SONY

WALKMAN

İşletim Kılavuzu
NWZ-W202

©2009 Sony Corporation

Kullanım Kılavuzu'nu (PDF dosyasını) görüntülemek için

Bu Kullanım Kılavuzu aynı zamanda PDF dosyası biçiminde de verilmiştir. Kullanım Kılavuzu (PDF dosyası) aşağıdaki dillerde müzik çaların belleğine yüklenmiş olarak verilmiştir:
İngilizce/Fransızca/Almanca/İspanyolca/İtalyanca/Rusça/Çince (Basitleştirilmiş)/Çince (Geleneksel)/Kore/Ukraynaca/Arapça/İsveççe/Fince/Danca/ Norveççe/Portekizce/ Yunanca/Türkçe/Felemenkçe/Macarca/Çekce/Lehçe/Slovakça

1 Ürünle verilen ayağı kullanarak müzik çaları bilgisayara bağlayın.

2 "Başlat" - "Bilgisayarım" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media" - "Operation Guide" - "XXX_NWZW202.pdf"* öğelerini seçin.

* "XXX" yerine dil adı görüntülenir. Kılavuzunuz için istediğiniz dili seçin.

4-139-337-**94**(1)

ZAPPIN Çalma nedir?

ZAPPIN™

ZAPPIN, önceden ayarlanan bir sürede şarkı kliplerini sıralı bir şekilde çalmayı sağlar.

Normal çalma

ZAPPIN'e geçer.

Zappin in!

ZAPPIN çalma

Şarkıların kısa tanıdık klipleri (örneğin en melodik ve ritmik bölümü)
Şarkı klipleri için ZAPPIN çalma süresi "Short" (kısa) ya da "Long" (uzun) olarak ayarlanabilir.

Normal çalmaya geri döner ve baştan itibaren geçerli şarkıyı çalmaya yeniden başlar.

Zappin out!

Normal çalma

☞ İşlemler ile ilgili ayrıntılar için bkz: "**3** Müzik Çalma".

Uyumlu Yazılım Hakkında

Windows Media Player 11
Windows Media Player, CD'lerden ses verilerini alabilir ve verileri müzik çalara aktarabilir. Telif hakkı korumalı WMA ses dosyalarını kullanırken bu yazılımı kullanın.
Windows Media Player 11 aktarımı sırasında şarkıların ses kalıplarını analiz edemediğinden; en melodik ve ritmik şarkı bölümleri tanınamaz ve ZAPPIN çalma, bu bölümler olmaksızın işlevini yeterince etkin biçimde yerine getiremez.
Windows Media Player 11, müzik çalarınızla birlikte verilmez.
Aktarılabilir dosyalar: Müzik (MP3, WMA)
Windows Media Player 11 programını, müzikçaları ürünle verilen ayağı kullanarak bilgisayara bağladıktan sonra "Bilgisayarım" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" – "PC_Application_Software" – "WMP11_Download" adresinden yükleyebilirsiniz. Windows Media Player 11 programını aşağıdaki web sitesinden de indirebilirsiniz.
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Kullanım ile ilgili ayrıntılar için yazılımın Yardım'ına başvurun ya da aşağıdaki web sitesini ziyaret edin.
http://www.support.microsoft.com/

Content Transfer
Content Transfer, basit bir sürükle-bırak işlemi sayesinde müziği bilgisayardan müzik çalara aktarabilir. Verileri Content Transfer'a sürükleyip bırakmak için Windows Gezgini'ni ya da iTunes'u kullanabilirsiniz. Şarkıları Content Transfer yazılımını kullanarak aktarırsanız, ZAPPIN çalma ile kullanmak üzere en melodik ve en ritmik şarkı bölümleri 12 TONE ANALYSIS fonksiyonu tarafından tanınacaktır.
Ancak 12 TONE ANALYSIS biraz zaman alır bu nedenle aktarım daha yavaş olur. Aktarıma başlamadan önce 12 TONE ANALYSIS seçeneğini "Automatic", "Always ON" veya "OFF" olarak ayarlayabilirsiniz.
Şarkıları daha hızlı aktarabilmek için, "OFF" öğesini seçin.
Kullanım ile ilgili ayrıntılar için yazılımın Yardım'ına başvurun.
Aktarılabilir dosyalar: Müzik (MP3, WMA, AAC*1)
*1 DRM dosyaları uyumlu değildir.

Desteklenen yazılım

- Content Transfer (1)
  Bu yazılım, müzik çalarınızla birlikte verilir.

En melodik ve ritmik şarkı kliplerini çalmak için
Content Transfer yazılımını kullanarak şarkı aktarırken 12 TONE ANALYSIS işlevini "Automatic" veya "Always ON" olarak ayarladığınızda, melodi ve ritme bağlı olarak algılanabilen bölümlerle ilgili bilgiler bulunur ve her şarkıya eklenir. Sonra, ZAPPIN çalma işlevi sırasında her şarkıdan sırasıyla en melodik ve ritmik klipler çalınabilir. Content Transfer yazılımı müzik çalarınızla birlikte verilir. Content Transfer yazılımının yüklenmesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, sayfanın diğer yüzündeki ☞ "Content Transfer'i Kurma" bölümüne bakın.

Ürünle Birlikte Verilen Aksesuarları Kontrol Etme

- Bu müzik çalar (1)

- USB kablolu stand (1)

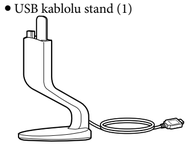

- Kulakiçi kulaklık (Boyut S, L) (Çift olarak verilir)
- Tutucu (1)
- İşletim Kılavuzu (bu kılavuz) (1)

Kulakiçi kulaklıkların takılması

Ürünü satın aldığınızda, üründe M boyu kulaklık kafaları takılıdır (L ve S boyları da ürünle birlikte verilmektedir). Daha iyi ses kalitesi keyfini yaşamak için kulakiçi kulaklık boyutunu değiştirin ya da kulakiçi kulaklık konumunu kulağınıza rahat ve güvenli olarak oturacak şekilde ayarlayın.
Kulakiçi kulaklığı değiştirirken yerinden çıkıp kulağınızda kalmasını önlemek için müzik çalarda sıkıca takılı kalacak şekilde çevirin.
Bir kulakiçi kulaklık zarar görürse isteğe bağlı olarak kulakiçi kulaklıklar (EP-EX1) satın alınabilir.

Müzik çaları tutucuya takma

Müzik çaları korumak ve manyetik sızıntıları önlemek için, müzik çaları taşırken veya kullanmadığınız zamanlarda ürünle birlikte verilen tutucuya takın.
Mıknatıs sol tarafta bulunmaktadır. Müzik çalar tutucuya takılı değilken, kartlardaki manyetik kodlamanın bozulmasını önlemek için müzik çaların yanına kredi kartları veya ATM kartları, vb. nesneleri koymayın.

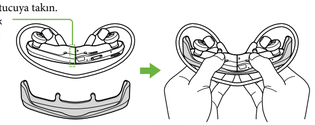

Müzik çaları yerine oturana dek tutucuya bastırın.

Parçalar ve Kumandalar

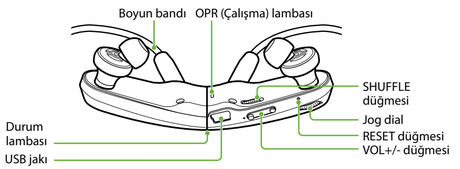

Müzik çaların kulağınıza yerleştirilmesi

1 Müzik çaların sol (L) ve sağ (R) parçalarını kontrol edin.
2 Sol ve sağ parçalarını ayırın.
Bu parçalar birbirine manyetik olarak bağlıdır.
3 Boyun bandını boynunuzun arkasına ve kulaklarınızın üzerine asın ve kulakiçi kulaklıkları kulaklarınıza yerleştirin.

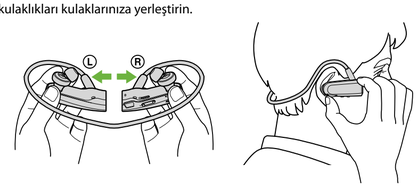

1 Müzik çaları Hazırlama

Müzik çaları şarj etme

Ürünü satın aldıktan sonra, ilk önce müzik çaları şarj edin.

1 Müzik çaları, yanında verilen ayağa bağlayın.

2 Ayağın USB kablosunu çalışan bir bilgisayara bağlayın.
Müzik çaları ilk kez kullanıyorsanız ya da uzun bir süredir kullanmadıysanız, müzik çaların şarj olmaya başlaması veya bilgisayar tarafından tanınması zaman alabilir.
Eylem seçenekleri sunan bir ekran belirirse "İptal" i tıklatın.

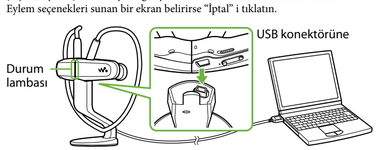

Şarj işlemi başlar. Şarj sırasında durum lambası yavaş bir şekilde yanıp söner. Müzikçalar bilgisayara bağlıyken şarj işlemi tamamlandığında durum lambasının yanıp sönmesi durur ve soluk bir şekilde yanar. Şarj süresi ve pil süresi ile ilgili ayrıntılar için arka taraftaki ☞ "Teknik Özellikler" bölümüne bakın.

Kalan pil gücünü kontrol etme
Kalan pil gücü OPR lambasında gösterilir. OPR lambası kırmızı renge dönüştüğünde, pili yeniden şarj edin.

Yeşil* → Kırmızı* → Hızlı kırmızı yanıp sönme

* Yaklaşık 5 saniyelik aralıklarla yanıp söner.

Pil tükendiğinde OPR lambası hızlı bir şekilde kırmızı yanıp söner ve uzun bir bip sesi duyulur. Müzik çaları çalıştıramazsınız.

2 Müzik Alma ve Aktarma

Bilgisayarınızdaki Windows Media Player 11'i kullanarak şarkıları müzik çalara aktarabilirsiniz.

1 CD vb'den bilgisayardaki Windows Media Player 11'e müzik alın.
CD vb'den şarkıların alınması ile ilgili ayrıntılar için Windows Media Player 11'in Yardım'ına başvurun. Daha önceden Windows Media Player 11'e alınan şarkıları yeniden almanız gerekmez.

1 "Kopyala" öğesini tıklatın.
2 İçe aktarımı başlatmak için burayı tıklatın.

2 Ayağı kullanarak müzik çaları bilgisayara bağlayın.

3 Şarkıları Windows Media Player 11'den müzik çalara aktarın.
Şarkıları müzik çalara aktarırken durum lambası parlak bir şekilde yanıp söner.

1 Albüm, vb. öğeleri seçin.
2 Müzik çalara aktarmak için burayı tıklatın.

İpuçları
- Ayrıca arka taraftaki ☞ "Müzik aktarma ile ilgili ipuçları" ve "Müzik aktarma ile ilgili notlar" bölümüne bakın.
- Windows Media Player 11 kullanmadan da şarkıları aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için arka taraftaki ☞ "Content Transfer'ı Kullanma" bölümüne bakın.

3 Müzik Çalma

Müzik çaları açma

Müzik çaları kapatma

İpuçları
- Jog dial düğmesine bastıktan sonra OPR lambası yeşil ve kırmızı yanıp söner ve çalma başlamadan önce tekrar eden bip sesi duyulur. Lütfen OPR lambasının yanıp sönmesi ve bip sesi kesilinceye dek bekleyin.
- Ayrıca arka taraftaki ☞ "Müzik çalma ile ilgili ipuçları" bölümüne bakın.

Normal çalma



Şarkı çalma



Klik sesi duyulana kadar jog dial düğmesine basın.

Önceki/sonraki şarkıya atlama



Hızlıca ⏮ (geri) veya ⏭ (ileri) gitmek için jog dial düğmesini sonuna kadar döndürün.

Karışık çalma

Şarkıları rastgele sırada çalmak için SHUFFLE anahtarını ok yönünde kaydırın.

Çalmayı durdurmak için

Klik sesi duyulana kadar jog dial düğmesine basın.

ZAPPIN çalmayı değiştirmek için

Normal çalmaya dönmek için

ZAPPIN çalma

Müzik çalar şarkı kliplerinin her birini yaklaşık 4 saniye çalar.
- Şarkının en iyi algılanabilen kısmı bulunamıyorsa, şarkı başlangıçtan yaklaşık 45 saniye sonraki noktadan itibaren çalınır. Şarkının uzunluğu yaklaşık 45 saniyeden az ise şarkı bitimden önceki bir noktadan itibaren çalınır.

ZAPPIN çalmada önceki/sonraki şarkıya geçme veya şarkıları rasgele sırayla çalma
Önceki/sonraki şarkıya geçebilir ya da şarkıları rastgele sırada çalabilirsiniz. Normal çalma ile aynı işlem yöntemi kullanılır.

ZAPPIN çalmada şarkı kliplerinin çalma süresini değiştirme
Şarkı kliplerinin çalma süresi, "Long" veya "Short" olarak ayarlanabilir.

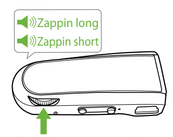

Jog dial düğmesini "Zappin long" sesli yönergesi duyulana kadar basılı tuttuğunuzda, şarkı kliplerinin çalma süresi yaklaşık 15 saniye (Uzun) olarak değiştirilir. "Long" çalma işlemi sırasında, jog dial düğmesini "Zappin short" sesli yönergesi duyulana kadar basılı tuttuğunuzda, şarkı kliplerinin çalma süresi yaklaşık 4 saniye (Kısa) olarak değiştirilir.

ZAPPIN çalma sırasında çalma işlemini tamamen durdurmak için
Normal çalmaya dönmek için, jog dial düğmesine basın ve ardından jog dial düğmesine yeniden basın.

Müzik aktarma ile ilgili ipuçları

- Windows Media Player 11'in kullanımı ile ilgili ayrıntılar için yazılımın Yardım bölümüne başvurun ya da aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: http://www.support.microsoft.com/

Müzik aktarma ile ilgili notlar

- Şarkıları Windows Media Player 11'den müzik çalara aktardığınızda, Content Transfer'ı kullanamazsınız.
- USB bağlantısı sırasında müzik çaları kullanamazsınız.
- Durum lambası parlak bir şekilde yanıp sönerken USB kablosunu çıkarmayın. Aksi halde aktarılmakta olan ya da müzik çalarda saklanan veriler zarar görebilir.
- Şarkıları Windows Media Player 11'i kullanarak aktarırsanız, şarkılar 12 TONE ANALYSIS ile analiz edilmez. Şarkıların ses kalıbını analiz edebilen 12 TONE ANALYSIS işlevi Content Transfer yazılımı ile yüklenir.
- Müzik çalara aktarılmış şarkıları doğrudan silemezsiniz. Müzik çalardan şarkılar silmek istediğinizde, şarkıları aktarırken kullandığınız yazılımı veya Windows Explorer'ı kullanın.

Müzik çalma ile ilgili ipuçları

- Son şarkının çalınması sona erdiğinde müzik çalar otomatik olarak ilk şarkıdan itibaren çalmaya başlar ve sırayla devam eder.
- Şarkı kliplerinin çalma süresi varsayılan olarak "Zappin short" şeklinde ayarlanmıştır. Bu ayarı "Zappin long" olarak değiştirebilirsiniz.
- Müzik çaları, ZAPPIN çalma sırasında sol ve sağ parçaları birbirine birleştirerek kapatırsanız bir sonraki açışınızda müzik çalar ZAPPIN çalmayı başlatır ve çalmaya başlar.
- Müzik çalarda saklanan şarkılar dosya da klasör adları sırasıyla çalınır (sayısal ya da alfabetik sıra). Ayrıca, tüm dosya ve klasörlerin genel hiyerarşisinde, her bir klasöre ait şarkılar kendi hiyerarşik düzeyi sırasına göre çalınır.
  Müzik çalardaki dosya ya da klasörleri yeniden adlandırırsanız şarkıların çalınma sırası değişebilir. Ancak, müzik çalardaki yeniden adlandırılan dosya veya klasörler özgün adlarından farklı olarak tanınır, bu nedenle özgün addaki dosya ya da klasörler yeniden müzik çalara aktarılır.

Diğer işlemler hakkında

Ses şiddetinin ayarlanması

Sesi VOL+/– düğmesiyle ayarlayın.
Ses 31 adımda ayarlanabilir: 0 - 30 arası.
Varsayılan olarak "15" ayarlıdır.
Müzik çaları ses ayarı "0" iken kapatırsanız veya çalma işlemini durdurursanız, bir sonraki çalma işlemini başlatışınızda ses otomatik olarak "1" seviyesine ayarlanır.

Sesi sınırlama (AVLS (ses sınırı))

AVLS (Otomatik Ses Sınırlandırma Sistemi) işlevini açık olarak ayarlarsanız, işitsel rahatsızlığı veya dikkat dağılmasını önlemek ve rahat bir ses seviyesinde müzik dinlemek için maksimum ses şiddetini sınırlayabilirsiniz.
AVLS, varsayılan olarak kapalı konuma ayarlıdır.

1. Müzik çaları kapatmak için sol ve sağ parçaları birleştirin.
2. Sol ve sağ parçayı ayırın.
3. VOL+ düğmesine basarken durum lambası yanana kadar yaklaşık 5 saniye jog dial düğmesini basılı tutun.
   Jog dial düğmesini bırakıp VOL+ düğmesine bastığınızda durum lambası söner. OPR lambası 2 kez yeşil yanıp söner ve AVLS seçeneği açık konuma ayarlanır.
   Ses şiddeti orta düzeyde tutulur.

AVLS ayarını kapalı konuma geri döndürmek için 1-3 arası adımları tekrarlayın. AVLS seçeneği kapalı konuma ayarlandığında OPR lambası 3. adımda 2 kez kırmızı yanıp söner.

Content Transfer'ı Kurma

Content Transfer şarkıları bilgisayardan müzik çalara aktarabilir. Şarkıları Content Transfer'a sürükleyip bırakarak iTunes veya Windows Gezgini'ni kullanabilirsiniz. Şarkıları iTunes veya Windows Gezgini'ni kullanarak aktarmadan önce, Content Transfer'ı bilgisayara aşağıdaki anlatıldığı gibi kurun:

1. Ayağı kullanarak müzik çaları bilgisayara bağlayın.
2. "Başlat" - "Bilgisayarım" - "WALKMAN NWZ-W202" - "Storage Media" öğelerini seçin ve ardından "PC_Application_Software" klasörünü bilgisayara kopyalayın.
3. "PC_Application_Software" klasöründeki "ContentTransferInstaller.exe" dosyasını çift tıklatın.
   Content Transfer kurulum sihirbazı başlar. Ekrandaki yönergeleri izleyerek Content Transfer'ı bilgisayara yükleyin.

Content Transfer'ı Kullanma

Şarkıları Content Transfer'a sürükleyip bırakarak iTunes veya Windows Gezgini ile aktarabilirsiniz.

Notlar

- Content Transfer DRM şarkılarını müzik çalara aktaramaz.
- Müzik çalara aktarılmış şarkıları doğrudan silemezsiniz. Müzik çalardan şarkılar silmek istediğinizde, Content Transfer'ı kullanın.

Şarkıları Content Transfer ile iTunes'dan aktarma

Content Transfer'a aktarmak istediğiniz şarkıları sürükleyip bırakın. iTunes'un kullanımı ile ilgili ayrıntılar için yazılımın Yardım'ına başvurun.

Not

- iTunes'dan şarkı aktarma ile ilgili kısıtlamalar konusunda ayrıntılar için, destek web sitelerini ziyaret edin (☞ "Müşteri destek web siteleri").

Şarkıları Windows Gezgini'ni kullanarak aktarma

Şarkıları Windows Gezgini'ni kullanarak aktarmanın aşağıdaki gibi 2 yolu vardır:

- Content Transfer'a aktarmak istediğiniz şarkıları sürükleyip bırakın.
- Şarkıları doğrudan "Bilgisayarım" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" öğesine sürükleyip bırakın.

Notlar

- Müzik çalara doğrudan sürüklenip bırakılarak aktarılan şarkılar 12 TONE ANALYSIS ile analiz edilmez.
- "Storage Media" altındaki 8. düzeye kadar olan klasörler tanınabilir.

Müzik çaları formatlama

Müzik çaları formatlarsanız tüm veriler silinir ve tüm ayarlar varsayılan durumuna geri döndürülür.

Notlar

- Formatlama işlemi yalnızca müzik çalar bir dosya oynatmadığı zaman yapılabilir.
- OPR lambası düşük pil gücü nedeniyle kırmızı yanıyorsa müzik çalar formatlanamaz.
- Müzik çalarda depolanan tüm veriler silinir.
- Müzik çalarda yüklü olan Content Transfer yazılımı da silinecektir. Gerekirse, Content Transfer yazılımını müşteri destek web sitesinden indirebilirsiniz.

1. Müzik çaları kapatmak için sol ve sağ parçaları birleştirin.
2. Sol ve sağ parçayı ayırın.
3. Durum lambası hızlı bir şekilde yanıp sönene kadar jog dial düğmesini yaklaşık 15 saniye basılı tutun.
   Jog dial düğmesini bırakın. OPR lambası kırmızı renkte yanar.
4. OPR lambası kırmızı renkte yandıktan sonra 30 saniye içerisinde jog dial düğmesini çevirin.
   Durum lambası söner. OPR lambası, jog dial düğmesini her çevirişinizde değişerek yeşil ve kırmızı yanar.
5. OPR lambası yeşil yanarken jog dial düğmesine basın.
   OPR lambası hızlı bir şekilde yeşil yanıp söner ve formatlama işlemi yürütülür. OPR lambası söndüğünde formatlama işlemi tamamlanır. OPR lambası kırmızı yanarken jog dial düğmesine basarsanız ya da 30 saniye geçerse, formatlama iptal edilir.

Müzik çaların üretici yazılımını yükseltme

Müzik çaların üretici yazılımını güncelleyebilir, böylece müzik çalara yeni özellikler ekleyebilirsiniz. En son üretici yazılımı bilgileri ve yükleme işlemi ile ilgili ayrıntılar için müşteri destek web sitesini ziyaret edin.

1. Güncelleme programını web sitesinden bilgisayara indirin.
2. Ayağı kullanarak müzik çaları bilgisayara bağlayın ve güncelleme programını başlatın.
3. Müzik çaların üretici yazılımını güncellemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Müzik çalar bilgilerini görüntüleme

Üretici yazılımını güncellemeden önce model adı vb. gibi müzik çalar bilgilerini kontrol edin. Bilgileri kontrol etmek için ayağı kullanarak müzik çaları bilgisayara bağlayın ve "Bilgisayarım" – "WALKMAN NWZ-W202" içindeki "information.txt" dosyasını açın.

Ürününüzü kaydetme

Müzikçaların üretici yazılımını yükseltmek gibi müşteri destek hizmetlerini kolaylaştırmak için lütfen ürününüzü kaydedin.*1 "Bilgisayarım" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" – "Support" klasörü altındaki ülke/bölgenizin adının klasörünü açın, ardından "Customer_Registration_XX" *2 dosyasını çift tıklatın.

*1 Bu müzikçalar için verilen seri numarası ürün kaydınız için gereklidir. Numara, müzikçaların arkasında gösterilir.
*2 "XX" yerine ülke/bölge adı görüntülenir.

Sorun Giderme

Müzik çalar beklenildiği gibi çalışmazsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. "Belirtiler ve çözümler" bölümünde yaşadığınız sorunun belirtilerini bulun ve listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.
2. Pili şarj etmek için ayağı kullanarak müzik çaları bilgisayara bağlayın.
   Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.
3. Küçük bir iğne, vb. ile RESET düğmesine yalnızca çalma işlemi durduğunda basın.
   RESET düğmesine müzik çaları kullanırken basarsanız müzik çalarda depolanan veri ve ayarlar silinebilir.

4. Sorun ile ilgili olarak destek web sitelerinden bilgi alın (☞"Müşteri destek web siteleri").
5. Yukarıda anlatılan yöntemlerle sorunu gideremezseniz, en yakın Sony bayinize başvurun.

Belirtiler ve çözümler

Müzik çalar pili şarj etmiyor.

- Müzik çalar, yanında verilen ayağa doğru şekilde bağlanmamıştır.
  → USB bağlantısını kesip yeniden bağlayın.
  → Ürünle Birlikte verilen ayağı kullanın.
- Pil 5 °C - 35 °C arasındaki ortam sıcaklığından farklı bir sıcaklıkta şarj edilmiş.
  → Pili 5 °C - 35 °C arasında bir ortam sıcaklığında şarj edin.
- Bilgisayar açık değil.
  → Bilgisayarı açın.
- Bilgisayarınız uyku ya da hazırda bekleme durumuna girmiş.
  → Bilgisayarı uyku ya da hazırda bekleme durumundan çıkarın.
- Karşılaştığınız belirti yukarıda listelenen belirtilere uymuyorsa RESET düğmesine basıp USB bağlantısını yeniden bağlayın.

Şarj etme işlemi çok çabuk tamamlanıyor.

- Şarj etme işlemi başladığında pilin zaten neredeyse tamamı şarj edilmişse, tam bir şarja ulaşmak için çok az zaman gerekir.

Müzik çalar açılmıyor.

- Müzik çaların sol ve sağ parçaları birleştirilmiştir.
  → Bunları ayırın ve jog dial düğmesine basın.
- Kalan pil gücü yetersizdir.
  → Müzik çaları bilgisayara bağlayarak pili şarj edin (Ön tarafta ☞ "Müzik çaları şarj etme").

Müzik çaların açılması uzun sürüyor.

- Birçok dosya ya da klasör saklanıyorsa açılması uzun sürebilir. Müzik çalar açılırken bir açılış sesi çıkarır.

OPR lambası kırmızı yanıyor, uzun bir bip sesi duyuluyor ve müzik çalar açılmıyor.

- Kalan pil zayıf.
  → Pili yeniden şarj edin (Ön tarafta ☞ "Müzik çaları şarj etme").

OPR lambası kırmızı yanıyor, art arda iki kez kısa bir bip sesi duyuluyor ve müzik çalar açılmıyor.

- Müzik çaların formatlanması tamamlanmamıştır ya da müzik çaları bilgisayarda formatlamışsınızdır.
  → Müzik çaları yeniden formatlamayı deneyin (☞ "Müzik çaları formatlama").

Pil ömrü kısa.

- Çalışma sıcaklığı 5 °C'nin altında.
  → Pil ömrü, pilin özelliklerine bağlı olarak kısalır. Bu bir arıza değildir.
- Pil şarj süresi yeterli değil.
  → Durum lambası yanana dek pili şarj edin. Şarj sırasında durum lambası yavaş bir şekilde yanıp söner.
- Müzik çalar uzun bir süre kullanılmamış.
  → Pilin verimi tekrar tekrar şarj edip deşarj ederek artırılabilir.
- Kullanılabilir pil ömrü, pil tamamen şarj edildikten sonra bile normal sürenin yarısı oluyorsa pil değiştirilmelidir.
  → Size en yakın Sony bayisi ile irtibat kurun.

Şarkılar müzik çalara aktarılamıyor.

- Müzik çalar, yanında verilen ayağa doğru şekilde bağlanmamıştır.
  → USB bağlantısını kesip yeniden bağlayın.
- Dahili flash belleğinde yeteri kadar boş alan yok.
  → Boş alanı artırmak için gereksiz tüm verileri bilgisayarınıza geri aktarın.
  → Müzik çalara aktarılabilecek maksimum şarkı sayısı 2.000, klasör sayısı 500'dür.
- Müzik çalarda çalınamayan biçimdeki dosyaları aktaramazsınız.
  → Çalınabilir biçimdeki dosyaları aktarın (☞ "Desteklenen dosya biçimi").
- Sınırlı çalma süresine ya da çalma sayısına sahip şarkılar telif hakkı sahipleri tarafından belirlenen kısıtlamalar nedeniyle aktarılamayabilir. Her ses dosyasının ayarları hakkında ayrıntılar için dağıtıcıyla temasa geçin.

Hiçbir veri çalınmıyor.

- Müzik çalar bilgisayara USB bağlantısı ile bağlıdır.
  → Bilgisayara bağlıyken müzikçaları çalıştıramazsınız.

Şarkılar çalma listesinden farklı bir sırada çalınıyor.

- Çalma listesine aktarılan şarkılar, çalma listesi sırasına göre değil müzik çaların kendi kuralına göre bir sırada çalınır (☞ "Müzik çalma ile ilgili ipuçları").

OPR lambası kırmızı yanıyor, art arda iki kez kısa bir bip sesi duyuluyor ve hiçbir veri çalınmıyor.

- Müzik çalarda çalınabilecek bir şarkı yok.
  → Müzik çalara veri aktarın.
- Desteklenmeyen bir biçimi ya da bir DRM dosyasını çalmaya çalışıyorsunuz.
  → Çalınabilir biçimdeki dosyaları aktarın (☞ "Desteklenen dosya biçimi"). Çalınamayan dosyalar gerekli değilse müzik çalardan silin.

Ses yok.

- Ses seviyesi sıfıra ayarlıdır.
  → Sesi açın.

Ses yeterince yüksek değil.

- AVLS seçeneği açık olarak ayarlanmıştır.
  → AVLS ayarını kapalı olarak değiştirin (☞ "Sesi sınırlama (AVLS (ses sınırı))").

Çalma sırasında OPR lambası kırmızı renkte yanıyor ve "EXPIRED" sesli yönergesi duyuluyor.

- Şarkının çalma sınırlama süresi abonelik koşulları, vb. nedeniyle sona ermiş ya da çalma sınırlaması sayısına ulaşılmıştır.
  → Şarkıyı satın aldığınız satıcının web sitesini ziyaret edip güncelleyin.
  → Şarkı gereksizse müzik çalardan silin.

Şarkının en melodik ve ritmik klibi ZAPPIN çalmada çalınamıyor.

- Şarkı 12 TONE ANALYSIS ile analiz edilmemiştir.
  → Şarkıları 12 TONE ANALYSIS ile analiz eden Content Transfer'ı kullanarak aktarın.
  → 12 TONE ANALYSIS işlevinin "Automatic" veya "Always ON" olarak ayarlandığını kontrol edin.

Uyarılar

Müşteriler için uyarı: aşağıdaki bilgiler yalnızca AB yönergelerini uygulayan ülkelerde satılan ekipmanlar için geçerlidir

Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japonya adresinde bulunan Sony Corporation'dır. EMC ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'dir. Servis veya garanti konularıyla ilgili olarak lütfen ayrı servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.

Güvenlik bilgisi

Pili şarj etme hakkında

- Müzikçaları AC güç kaynağına bağlı olmayan bir düzüstü bilgisayara uzun süre bağlı bırakmayın; müzikçalar bilgisayarın pilini tüketebilir.
- Pili kullandığınız koşullara bağlı olarak şarj etme süresi değişebilir.
- Müzikçaları altı aydan fazla bir süre kullanmayı düşünmüyorsanız, pilin bakımını sağlamak için pili en az altı ayda bir kez veya yılda bir kez şarj edin.

Güvenlik hakkında

- Müzik çalar terminallerinin diğer metal nesnelerle kısa devre yapmadığından emin olun.
- Yeniden şarj edilebilir pillerde sızıntı varsa, pillere çıplak elle dokunmayın. Pil sıvısı müzik çaların içerisine sızmış olabileceğinden, pil sızıntısı olursa, en yakın Sony bayisine başvurun. Sıvı gözünüze kaçarsa, gözlerinizi ovmayın; bu körlüğe neden olabilir. Gözlerinizi temiz suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
  Bunun yanı sıra, sıvı vücudunuza veya kıyafetlerinize bulaşırsa, derhal yıkayın. Hemen yıkamazsanız, yanıklara veya yaralanmalara neden olabilir. Pilden sızan sıvı tarafından yanar veya yaralanırsanız, bir doktora başvurun.
- Müzik çaların üzerine su dökmeyin veya içerisine yabancı nesneler sokmayın. Aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilirsiniz.
  Böyle bir durumda, derhal müzik çaları kapatın, USB kablosunu müzik çalardan çıkarın ve en yakın Sony bayisi veya Sony Servis Merkezine başvurun.
- Müzik çaları ateşe atmayın.
- Müzik çaları sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına neden olabilirsiniz. Yeniden şarj edilebilir pillerin değişimi, dahili kontroller veya onarım için en yakın Sony bayisi veya Sony Servis Merkezine başvurun.

Kurulum hakkında

- Müzik çaların üzerine ağır nesneler koymayın veya müzik çalara baskı uygulamayın. Bu, müzik çaların arızalanmasına veya zarar görmesine neden olabilir.
- Müzik çaları hiçbir zaman aşırı ışığa, sıcaklığa, neme veya titreşime maruz kalacağı yerlerde kullanmayın. Müzik çaların rengi solabilir, bozulabilir veya hasar görebilir.
- Müzik çaları hiçbir zaman yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın (örneğin, güneş altında park edilmiş araç içinde ya da doğrudan güneş ışığı altında).
- Müzik çaları yoğun toza maruz kalacağı yerlerde bırakmayın.
- Müzik çaları hareketli veya eğimli yüzeylerde bırakmayın.
- Müzik çalar radyo veya televizyon alımında parazite neden olursa, müzik çaları kapatın ve radyo veya televizyondan uzağa götürün.
- Müzik çaları sudan uzak tutun. Müzik çalar su geçirmez değildir. Aşağıdaki önlemleri almayı unutmayın.
  – Müzik çaları lavabo ya da içi su dolu başka bir kaba düşürmemeye dikkat edin.
  – Müzik çaları nemli yerlerde ya da yağmurlu veya karlı havalarda kullanmayın.
  – Müzik çaları ıslatmayın.
  Müzik çalara ıslak elle dokunursanız ya da müzik çaları giysinin nemli bir yerine koyarsanız, müzik çalar ıslanabilir ve bu bozulmasına neden olabilir.
- Müzik çaların sol ve sağ parçalarını ayırmak istiyorsanız iki parçayı da tuttuğunuzdan emin olun.
  Boyun bandını çekmek boyun bandının zarar görmesine neden olabilir.
- Kulakiçi kulaklıklar uzun süreli saklama ya da kullanma nedeniyle bozulabilir.
- Müzik çaları yanında verilen ayakta saklayacağınız zaman ayağı düz bir yere koyun ve darbeye karşı önlem alın.
- Müzik çalar tutucusunda saklanmadığı zaman banka kartı ya da kredi kartı gibi manyetik kodlu kartları müzik çaların yanına koymayın. Aksi halde kartlarınız müzik çaların manyetik etkisi nedeniyle bozulabilir.

Statik elektrik hakkında not

Özellikle kuru hava koşullarında kulaklarınızda hafif bir karıncalanma hissedebilirsiniz. Bu vücutta biriken statik elektriğin bir sonucudur, müzik çalar arızası değildir.
Bu etki doğal malzemelerden yapılmış giysiler giyilerek en aza indirilebilir.

Isı artışı hakkında

- Müzik çalar uzun süre kullanıldıysa şarj edilirken sıcaklığı artabilir.

Güvenli dinleme hakkında

Motorlu taşıtları kullanırken müzik çaları kullanmayın; trafikte tehlike yaratabilir ve bazı bölgelerde yasal değildir.

Yol güvenliği

- İşitmenin azalmaması gereken durumlarda müzik çaları dinlemekten kaçının.

İşitme kaybını önleme

- Müzik çaları yüksek ses seviyesinde kullanmaktan kaçının. İşitme uzmanları, sürekli, yüksek sesli ve uzun süreli dinlemekten kaçınılmasını önermektedir. Kulaklarınızda çınlama duyuyorsanız sesi azaltın ya da kullanmayı bırakın.
  Ses düzeyini bir anda yükseltmeyin. Ses düzeyini kademeli olarak yükseltin, böylece yüksek ses kulaklarınıza zarar vermeyecektir.

Başkalarına saygı gösterme

- Sesi normal seviyede tutun. Bu, dışarıdaki sesleri duymanızı ve çevrenizdeki insanlara karşı saygılı olmanızı sağlar.

Uyarı

- Müzik çaları kullanırken şimşek çakıyorsa derhal kulaklıkları çıkarın.
  Müzik çalara karşı alerjik bir reaksiyon gösterirseniz, kullanmayı hemen bırakın ve bir doktora başvurun

Kullanım hakkında

- Araba sürerken, bisiklete binerken ya da motorlu bir taşıtı kullanırken bu müzik çaları kullanmayın. Potansiyel olarak tehlikeli olan durumlarda çok dikkatli olmalı ya da kullanmayı bırakmalısınız.
- Havalanırken veya iniş yaparken yapılan anonslara uyarak müzik çaları uçakta kullanmaktan kaçının
- Müzik çalar düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortama hızlı bir şekilde götürüldüğünde ya da ısıtıcının yeni açıldığı bir odada kullanıldığı durumlarda geçici olarak yoğunlaşma oluşabileceğini unutmayın.
  Yoğunlaşma, havadaki nemin metal panel gibi yüzeylerde sıvı haline dönüştüğü doğal bir olaydır.
  Yoğunlaşma müzik çalar içerisinde oluşursa, yoğunlaşma kaybolunceya kadar aleti kapalı bir şekilde bırakın. Yoğunlaşma varken müzik çaları kullanırsanız, bir arıza meydana gelebilir.

Temizleme hakkında

- Müzik çaların kasasını, gözlük camı temizleme bezi gibi yumuşak bir bezle temizleyin.
- Müzik çaların kasası çok kirlenirse su ya da hafif bir deterjan çözeltisiyle hafifçe ıslatılmış bir bezi kullanarak temizleyin.
- Kasanın kaplamasına zarar verebileceğinden herhangi bir tür aşındırıcı bez, temizleme tozu veya alkol ya da benzin gibi bir çözücü kullanmayın.
- Konektörün yanındaki açıklıktan müzik çaların içine su girmemesine dikkat edin.
- Kulakiçi kulaklıkları temizlemek için kulaklıktan çıkarın ve hafif bir deterjan çözeltisiyle elde yıkayın. Yıkadıktan sonra kullanmadan önce yeterince kurulayın.

Yazılım hakkında

- Telif hakkı kanunları telif hakkı sahibinin izni olmaksızın yazılımın ya da beraberindeki kullanım kılavuzunun tamamı veya bir bölümünün çoğaltılmasını ya da yazılımın kiralanmasını yasaklar.
- SONY hiç bir durumda, üçüncü kişiler tarafından yapılan tazminat talepleri de dahil olmak üzere bu müzik çalarla verilen yazılımın kullanılmasından kaynaklanan mali zararlardan veya kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.
- Bu müzik çalarla verilen yazılım, belirtilen cihaz dışındaki başka bir cihazla birlikte kullanılamaz.
- Kaliteyi artırmaya yönelik devam eden çabalarımızdan dolayı yazılım özelliklerinin önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebileceğini lütfen unutmayın.
- Bu müzik çaların verilen yazılım dışında bir yazılımla kullanılması garanti kapsamında değildir.
- Birlikte verilen yazılımda, dillerin görüntülenebilmesi, bilgisayarınızda yüklü olan işletim sistemine bağlıdır. Daha iyi sonuçlar için lütfen yüklü olan işletim sisteminin görüntülemek istenilen dil ile uyumlu olduğundan emin olun.
  – Birlikte verilen yazılımda tüm dillerin düzgün görüntülenebileceğini garanti etmiyoruz.
  – Kullanıcı tarafından oluşturulan karakterler ve bazı özel karakterler görüntülenemeyebilir.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, temel Windows işlemlerini bildiğiniz varsayılarak yapılmıştır. Bilgisayarınızı ve işletim sisteminizi kullanmayla ilgili ayrıntılar için lütfen ilgili kullanım kılavuzlarına başvurun.
- Kayıtlı şarkı yalnızca kişisel kullanımla sınırlandırılmıştır. Şarkının bu sınırlandırılma dışında kullanılması telif hakkı sahiplerinin iznini gerektirir.
- Sony, müzik çalar ya da bilgisayardaki sorunlardan kaynaklanan eksik kayıt/yükleme veya hasarlı verilerden sorumlu değildir.

Örnek veriler hakkında*1

Örnek veriler müzik çalara önceden yüklenmiştir. Örnek veriyi silerseniz, tekrar yükleyemezsiniz ve yerine başka veri sağlayamayız.
*1 Bazı ülke/bölgelerde bazı örnek veriler yüklü değildir.

Teknik Özellikler

Desteklenen dosya biçimi

Ses Biçimleri (Codec)	
MP3	Ortam Dosyası biçimi: MP3 (MPEG-1 Layer3) dosya biçimi Dosya uzantısı: .mp3 Bit oranı: 32 - 320 kbps (Çeşitli bit oranlarını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı*1: 32, 44,1, 48 kHz
WMA	Ortam Dosyası biçimi: ASF dosya biçimi Dosya uzantısı: .wma Bit oranı: 32 - 192 kbps (Çeşitli bit oranlarını destekler (VBR)) Örnekleme frekansı*1: 44,1 kHz * WM-DRM 10 ile uyumlu
AAC-LC*2	Ortam Dosyası biçimi: MP4 dosya biçimi Dosya uzantısı: .mp4*1, .m4a Bit oranı: 16 - 320 kbps (Çeşitli bit oranlarını destekler (VBR))*3 Örnekleme frekansı*1: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

*1 Örnekleme frekansı tüm kodlayıcılara uygun olmayabilir.
*2 Telif hakkı korumalı AAC-LC dosyaları çalınamaz.
*3 Standart olmayan bit oranları veya garantili olmayan bit oranları örnekleme frekansına bağlı olarak dahil edilmiştir.
*4 Bu uzantıya sahip dosyaları Windows Gezgini'nden müzik çalara sürükleyip bırakarak aktarırken bilgisayarınızda bir onay mesajı iletişim kutusu görüntülenebilir. Mesaj görüntülenirse "Evet" veya "Tümüne Evet" düğmesini tıklatın veya dosyaları Content Transfer kullanarak yeniden aktarın.

Kaydedilebilir maksimum şarkı sayısı ve süresi (Yakl.)

Yaklaşık süreler, yalnızca 4 dakikalık MP3 biçimindeki şarkıları aktardığınız durumlara göre verilmiştir.
Çalınabilir diğer ses dosyası biçimindeki şarkı sayıları ve süreleri MP3 biçiminden farklı olabilir.

Bit oranı	Şarkılar	Süre
48 kbps	1.285	85 s. 40 dak.
64 kbps	965	64 s. 20 dak.
128 kbps	480	32 s. 00 dak.
256 kbps	240	16 s. 00 dak.
320 kbps	190	12 s. 40 dak.

Kulaklıklar

- Tipi: Kapalı, dinamik
- Sürücü ünitesi: 13,5 mm, dome tipi (CCAW ile uyumlu)

Kapasite (Kullanılabilir kapasite)*1

2 GB (Yaklaşık. 1,73 GB =1.858.600.960 bayt)
*1 Müzik çaların kullanılabilir depolama kapasitesi değişebilir.
Belleğin bir kısmı veri yönetim fonksiyonları için kullanılır.

Arabirim

USB mini-B jak
Hi-Speed USB (USB 2.0 uyumlu)

Çalışma sıcaklığı

5 °C - 35 °C

Güç kaynağı

- Aygıt üzerindeki şarj edilebilir lityum iyon pil
- USB gücü (ürünle birlikte verilen stand ile bilgisayardan)

Şarj süresi

USB tabanlı şarj
Yaklaşık 1,5 saat

Hızlı şarj

Yaklaşık 3 dakikalık şarj süresi, yaklaşık 90 dakikalık çalma süresine izin verir.

Pil ömrü (sürekli çalma)

Aşağıdaki süre ortam sıcaklığına veya kullanım durumuna bağlı olarak değişebilir.
MP3 128 kbps'de çalma: Yaklaşık 12 saat
WMA 128 kbps'de çalma: Yaklaşık 10 saat
AAC-LC 128 kbps'de çalma: Yaklaşık 10 saat

Ağırlık

Yaklaşık 35 g

Sistem gereksinimleri

- Bilgisayar
  Önceden Windows işletim sistemleri*1 yüklenmiş IBM PC/AT veya uyumlu bilgisayar:
  Windows XP Home Edition (Service Pack 2 veya üstü) / Windows XP Professional (Service Pack 2 veya üstü) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
  64 bit işletim sistemi sürümleri tarafından desteklenmez.
  Yukarıda belirtilenler dışındaki işletim sistemleri tarafından desteklenmez.
  *1 Microsoft tarafından desteklenmeyen işletim sistemi sürümleri hariç.
- CPU: Pentium III 1,0 GHz veya daha yüksek
- RAM: 256 MB veya daha fazla (Windows XP için), 512 MB veya daha fazla (Windows Vista için)
- Sabit Disk sürücüsü: 380 MB ya da daha fazla kullanılabilir alan
- Ses kartı
- Ekran:
  Ekran Çözünürlüğü: 800 × 600 piksel (ya da daha yüksek) (önerilen 1.024 × 768 ya da daha yüksek)
  Renkler: 8 bit ya da daha yüksek (16 bit önerilir)
- USB port (Hi-Speed USB önerilir)
- Internet Explorer 6.0 veya üstü ve Windows Media Player 11 gerekir.
- Adobe Flash Player 8 veya daha yukarısının yüklenmiş olması gerekir.
- Electronic Music Distribution'ı (Elektronik Müzik Dağıtımı-EMD) kullanmak ya da web sitesini ziyaret etmek için geniş bant internet bağlantısı gerekir.

Yukarıdaki Sistem Gereksinimlerini karşılasa bile tüm bilgisayarlar için çalışmasını garanti etmeyiz.

Aşağıdaki ortamlar tarafından desteklenmez:
- Kişisel yapılandırmalı bilgisayarlar ya da işletim sistemleri
- Üretici tarafından yüklenen özgün işletim sisteminin yükseltmesi olan bir ortam
- Çoklu önyükleme (boot) ortamı
- Çoklu izleme ortamı
- Macintosh

Ürünün tasarımı ve teknik özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Müşteri destek web siteleri

Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız varsa veya bu üründe uyumlu öğeler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız ülkeniz/bölgeniz ait müşteri destek web sitesine erişmek için müzik çaların belleğinde bulunan kısayol dosyasını kullanın. "Bilgisayarım" – "WALKMAN NWZ-W202" – "Storage Media" – "Support" klasörü altındaki ülke/bölge adının klasörünü açın daha sonra "Customer_Support_XX" * dosyasını çift tıklatın.

* "XX" yerine ülke/bölge adı görüntülenir.

Kısayol dosyası kullanmıyorsanız aşağıdaki web sitelerinden birini ziyaret edin.

ABD'deki müşteriler için şu adresi ziyaret edin:
http://www.sony.com/walkmansupport
Kanada'daki müşteriler için şu adresi ziyaret edin:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Avrupa'daki müşteriler için şu adresi ziyaret edin:
http://support.sony-europe.com/DNA
Latin Amerikalı müşteriler için şu adresi ziyaret edin:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Diğer ülke ya da bölgelerdeki müşteriler için şu adresi ziyaret edin:
http://www.sony-asia.com/support
Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için şu adresi ziyaret edin:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)

Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri bulunan diğer Avrupa ülkelerinde uygulanan)

Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol, bu üründe birlikte teslim edilen pilin evsel atık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmektedir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla, pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi neticesinde çevre ve insan sağlığında meydana gelebilecek olan potansiyel zararların engellenmesine de katkıda bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır. Ürünlerin güvenlik, performans veya veri entegrasyon gibi sebeplerden dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca kalifiye servis personeli tarafından değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla ürünü, kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin üründen güvenli bir şekilde çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki toplama noktasına teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle, evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı

- "WALKMAN" ve "WALKMAN" logosu Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- ZAPPIN ve logosu, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
- 12 TONE ANALYSIS ve logosu, Sony Corporation'ın ticari markalarıdır.
- Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- Adobe, Adobe Reader ve Adobe Flash Player ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentleri Fraunhofer IIS ve Thomson tarafından lisanslanmıştır.
- IBM ve PC/AT International Business Machines Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Apple, Macintosh ve iTunes ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
- Pentium Intel Corporation'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri belirtilmemiştir.

Bu ürün Microsoft Corporation'ın belirli fikri mülkiyet hakları tarafından korunmaktadır. Bu teknolojinin Microsoft veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşunun lisansı olmadan bu ürün dışında kullanımı ve dağıtımı yasaktır.
İçerik sağlayıcılar bu cihazın içeriğinin telif hakları dahil kendi fikri mülkiyetlerine aykırı olmaması için içeriklerinin bütünlüğünü korumak üzere ("Güvenli İçerik") bu aygıtta yer olan Windows Media için dijital hak yönetimini ("WM-DRM") kullanırlar.
Bu cihaz Güvenli İçerik oynatmak için WM-DRM yazılımını kullanır ("WM-DRM Software"). Bu cihazdaki WM-DRM Yazılımının güvenliği tehlikeye girerse, Güvenli İçerik sahipleri ("Güvenli İçerik Sahipleri") Microsoft'un Güvenli İçerik kopyalamak, görüntülemek ve/veya oynatmak için yeni lisanslar satın almak üzere WM-DRM Yazılımının hakkını feshetmesini isteyebilir. Feshetme WM-DRM Yazılımının korumasız içerik oynatma yeteneğini ortadan kaldırmaz. Internet'ten ya da bir kişisel bilgisayardan Güvenli İçerik için bir lisans indirdiğinizde cihazınıza feshedilen WM-DRM Yazılımı listesi gönderilir. Microsoft bu tür lisansla bağlantılı olarak Güvenli İçerik Sahipleri adına cihazınıza fesih listeleri de yükleyebilir.

• Information on Expat

Copyright ©1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
Copyright ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS," WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Program ©2009 Sony Corporation
Dokümantasyon ©2009 Sony Corporation